



ASENNUSOHJE ARCHI+ TADELAKT

sisustuslaasti (kalkki)

LUE TÄMÄ ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: [045 345 2345](tel:0453452345)

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

KATSO ASENNUSVIDEOT

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi > TUOTTEET > CONCRETE > ARCHI+ TADELAKT > ASENNUSVIDEOT

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

ARCHI+ TADELAKT - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF -levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen tasoituksen tasaisuuteen.
LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345

POHJUSTUS - NOVAPRIMER (tai ACRICOLOR)




Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50 - 80 % vedellä. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 8 tuntia.

YKSI KERROS ARCHI+ FONDO - POHJUSTUSLAASTIA (Menekki: n. 0,8 -10 kg/m²/ kerros.)



Sekoita **Archi+ Fondo** - pohjustuslaasti jauhe (15kg) sirottaen veteen (5,4 - 6,3 L). Sekoita huolellisesti ja tee tasalaatuista laastia. Anna "tekeytyä" 5-10 min ja sekoita uudelleen. Sekoitettun pohjalaastin käyttöaika on noin 120 min. Levitä yksi tasainen kerros teräslastalla ja anna kuivua kokonaan. Kuivumisaika 24 tuntia. Asenna tarvittaessa toinen kerros.

ARCHI+ TADELAKT SISUSTUSLAASTIN ASENTAMINEN (Menekki: n. 0,9 -1,2 kg/m²/2 kerrosta.)

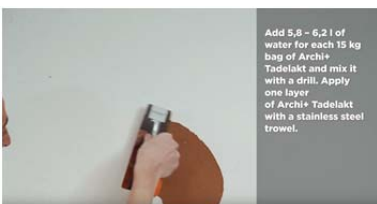


1. KERROS

Sekoita tarpeellinen määrä suhteella: 15 KG **Archi+ Tadelakt** jauhetta sirottaen 5,8 - 6,2 L puhtaaseen veteen. Sekoita sekoituskoneella matalilla kierroksilla kunnes laasti on tasalaatuista. Anna laastin tekeytyä noin 5-10 min ennen käyttöä, sekoita uudestaan ja laasti on nyt käyttövalmista. Sekoitettun sisustuslaastin käyttöaika on noin 120 min. Älä sekoita laastiin lisää vettä notkistaaksesi sitä myöhemmin. Pidä veden määrä samana kun teet laastia lisää, jotta tuotteen ominaisuudet säilyvät samanlaisina.

ARCHI+ TADELAKT SÄVYTYYS: Sekoita väriaine 5,8 - 6,2 L veteen kevyesti mutta huolellisesti.

Sekoita **Archi+ Tadelakt** jauhe sirottaen värinesteeseen ja sekoita koneellisesti matalilla kierroksilla, tee tasalaatuista laastia. Levitä ensimmäinen kerros **Archi+ Tadelakt** -sisustuslaastia teräslastalla tasaisesti. Huolehdi että levitys on tasainen ja tasoitta mahdolliset epäkohdat ennen kuin laasti kuivuu kiinteäksi. Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerrosta (12 tuntia).

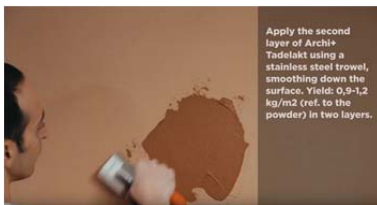

2. KERROS

Levitä toinen tasainen kerros Archi+ Tadelakt -sisustuslaastia teräslastalla samoin kuin ensimmäinen kerros.

Työstä Archi+ Tadelakt -sisustuslaastin pintaa, kun se on vielä kostea ja muokattavissa. Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi (laastin sävy vaalenee) ja tasoita tiivistäen pintaa puhtaalla teräslastalla sileäksi.


Anna nyt sisustuslaastin kuivua kokonaan ennen suojakäsittelyitä (48 tuntia).

Vinkki: Kostuta pinta, sumuttamalla puhdasta vettä ensimmäisen kerroksen päälle, ennen toisen kerroksen levitystä, niin saat lisää työaika toisen kerroksen asentamiseen. Kostuta vain noin parin neliö alue kerrallaan etukäteen, ennen laastin levitystä, niin kostutus ei ehdi kuivua ennen sisustuslaastin asennusta.



Voit hioa kuivunutta Archi+ Tadelakt pintaa sileämmäksi käsin tai koneellisesti.

SUOJAKÄSITTELYT

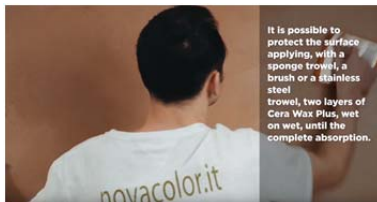

CERA WAX PLUS -SUOJAVAHA

Kun Archi+ Tadelakt pinta on kokonaan kuivunut, voidaan pinta suojata Cera Wax Plus -suojavahalla. Ohenna Cera Wax Plus -suojavaha 50-100 % vedellä. Asenna kaksi kerrosta sienihiertimellä "märkää märälle" -tekniikalla kunnes laastipintaan on imeytynyt suojavahaa riittävästi.



Voit viimeistellä ja kiillottaa suojavahattua pintaa pehmeällä kankaalla tai maalaukintaalla.



Kovemman käytön alueelle pinta on mahdollista suojata Wall2Floor Primer A+B esikyllästeellä ja Clear Finish Countertop PU-suojalakalla.

Kysy muista suojaus vaihtoehdoista asiakaspalvelustamme:

info@novacolor.fi / 045 345 2345



KATSO ASENNUSVIDEO

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi

> TUOTTEET > CONCRETE > ARCHI+ TADELAKT > ASENNUSVIDEOT

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelimiamme aineita ja ohjeita käyttäen.