



TEXI ASENNUSOHJE

TEXI

metallihohhtoinen efektimaali

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

TEXI - efektimaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. EFEKTIMAALAUUS > 3. SUOJAKÄSITTELY** (vaihtoehtoinen)

1. POHJUSTUS



Dilute Novalux E with maximum 30% of water and apply one layer with a roller.

Joissakin tapauksissa on suositeltavaa asentaa Novaprimer - tartuntapohjamaali ennen Novalux E - pohjamaalin asentamista. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345.

POHJUSTUS - NOVALUX E (valkoinen tai sävytetty)

NOVALUX E - sisustusmaali on hyvin peittävä sisustusmaali.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään. Ohenna NOVALUX E - sisustusmaali, 10-30 % vedellä. Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Levitä pohjamaalia siveltimellä tai telalla **kaksi kerrosta** siten, että pohjaväristä tulee tasainen. Anna kuivua 8 tuntia.

2. EFEKTIMAALAUUS - STANDARD EFFECT

TEXI - efektimaalin voi asentaa monella eri tavalla. Tässä ohjeessa on kaksi asennustapaa: **STANDARD EFFECT** ja **BRUSH EFFECT**
HUOM! Molemmissa asennustavoissa pohjamaalin asennus on samanlainen.



Apply one layer of Texi ready to use, with "spalter" brush doing crossed movements. It is possible to dilute with maximum 30% of water depending on the desired aesthetic effect.

TEXI EFEKTIMAALIN ASENNUS - TEXI STANDARD EFFECT

Sekoita **TEXI** - efektimaali hyvin aina ennen asentamista.

Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 30 % vedellä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

ENSIMMÄISEN TEXI KERROKSEN ASENNUS - TEXI STANDARD EFFECT


Levitä ensimmäinen kerros **TEXI** - efektimaali kuviointisiveltimellä erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin.

Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.

Vaihtoehtoisen TOISEN TEXI KERROKSEN ASENNUS - TEXI STANDARD EFFECT

Halutessasi voit asentaa toisen kerroksen **TEXI** - efektimaalia kuviointisiveltimellä ristiin rastiin sivellen. Kahden kerroksen tekniikalla efektimaalikerroksesta tulee "täyteläisempi".

Anna kuivua kokonaan (8 tuntia). ennen mahdollista suojakäsittelyä (vaihtoehtoinen).

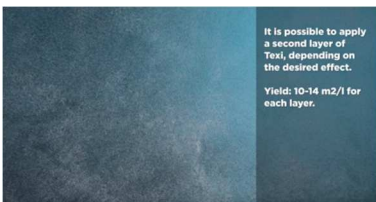

It is possible to apply a second layer of Texi, depending on the desired effect.
Yield: 10-14 m2/l for each layer.

2. EFEKTIMAALAUUS - BRUSH EFFECT



TEXI BRUSH EFFECT

Sekoita TEXI - efektimaali hyvin aina ennen käyttöä.


Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 30 % vedellä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.



ENSIMMÄISEN TEXI KERROKSEN ASENNUS - BRUSH EFFECT


Levitä TEXI - efektimaalia kuviontisiveltimellä pystysuuntaisesti kuvan mukaisesti.

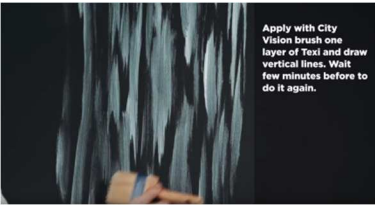

LISÄKERROKSIEN ASENNUS - BRUSH EFFECT

Odota muutama minuutti, että TEXI - efektimaali kuivuu hiukan ja lisää sitten efektimaalia pystysuuntaisia.

Tarkoituksena ei ole maalata kokopintaa umpeen vaan niin että pohjamaalia jää paikka paikoin näkösalille.

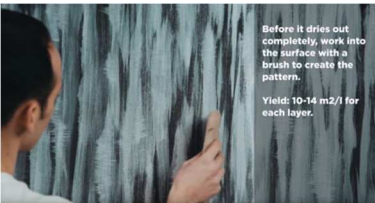

PINNAN VIIMEISTELY - BRUSH EFFECT

Ennen kuin TEXI - efektimaali kuivuu kokonaan, työstä pintaa leveällä siveltimellä vaakasuuntaisesti, jolloin efektimaali hiukan leveää ja muodostaa pintaan efektiä.

3. SUOJAKÄSITTELY (vaihtoehtoinen)



Nämä suojakäsittelyt ovat tarpeellisia vain kovemman kulutuksen alueelle, kuten esim. WC-tilat, kodinhoitotilat, eteistilat ja keittiönvälitilat.

Kuivantilan seinäpinnoissa TEXI - efektimaali ei välttämättä tarvitse suojakäsittelyä.

Tarvittaessa kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345

CLEAR COAT - suojalakka (satiini/puolihihmeä) [Suosittelemme tätä tuotetta perussuojaukseen.](#)

Sekoita ja ohenna tuote 5-20 % vedellä. Levitä suojalakka lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 1-2 kerrosta. Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

CLEAR FINISH MONOCOMPONENT PU - suojalakka (satiini/puolihihmeä) [Suosittelemme tätä tuotetta esim. keittiönvälitilaan.](#)

Sekoita ja ohenna tuote 5-10 % vedellä. Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 2-3 kerrosta. Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

CLEAR FINISH COUNTERTOP PU - suojalakka A+B (2-komponenttinen, satiini/puolihihmeä) [Suosittelemme tätä julkiloihin.](#)

HUOM! Sekoita tuotteet hyvin ennen niiden sekoittamista keskenään!

Sekoita A-osa (10 paino-osaa) ja B-osa (3 paino-osaa) keskenään huolellisesti tikulla tai sekoittajalla (matalilla kierroksilla).

Sekoitus aika 1 minuutti. Huolehdi että molemmat ainesosat ovat sekoittuneet keskenään. Ohenna sekoitettu tuote 10-15 % vedellä.

Sekoita ohennettu tuote hyvin ennen käyttöä.

Levitä 2-3 kerrosta lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 minuutissa. Kosketuskuiva 1 tunnissa ja kokonaan kuiva 3 tunnissa.

Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Vältä voimakkaita pesuaineita. **HUOM!** Pinnalle ei saa käyttää höyrypesua.

VASTUUVAPAUSSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.