

## ARCHI+ ARGILLA

karkea savilaasti

**LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.****YLEISIÄ OHJEITA**

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

**Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset**

**ARCHI+ ARGILLA** - savilaastia voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

**LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELYT**

**1. POHJUSTUS**

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50-80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla, yksi tasainen kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia.

**Vaihtoehtoinen pohjuste: ATHENA - tartuntapohjuste (karkea). Vahva suositus!**

*Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Voidaan ohentaa vedellä n. 10 %. Telaa yksi kerros. Anna kuivua 8 tuntia*



**Vaihtoehtoinen mineraalinen lisäpohjustus: ARCHI+ FONDO – POHJUSTUSLAASTI**

**HUOM! Vaatii ensin pohjustuksen Decofix tai Novaprimer tuotteella!**

(Menekki: n. 0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>/ kerros.)

Sekoita **Archi+ Fondo** - pohjustuslaasti jauhe (15kg) sirottaen veteen (5,4-6,3 L).

Sekoita huolellisesti ja tee tasalaatuista laastia. Anna "tekeytyä" 5-10 min ja sekoita uudelleen. Sekoitettun pohjalaastin käyttöaika on noin 120 min.

Levitä yksi tasainen kerros teräslastalla ja anna kuivua kokonaan.

Kuivumisaika 24 tuntia. Asenna tarvittaessa toinen kerros.

**2. ARCHI+ ARGILLA - SAVILAASTIN ASENTAMINEN**

**ARCHI+ ARGILLA SÄVYTYS:** Sekoita erillinen väriaine 5,8-6,2 L veteen kevyesti mutta huolellisesti.

**ARCHI+ ARGILLA - SAVILAASTIN SEKOITTAMINEN** (Menekki: n. 2-2,5 kg/m<sup>2</sup>/ kerros)

Sekoita tarpeellinen määrä suhteella: 15 kg **ARCHI+ ARGILLA** jauhetta sirottaen 4,5-5,5 L puhtaaseen (tai sävytettyyn) veteen. Sekoita sekoituskoneella matalilla kierroksilla, kunnes laasti on tasalaatuista.

Anna laastin tekeytyä noin 5-10 min ja sekoita uudestaan, jonka jälkeen laasti on käyttövalmista.

Sekoitetun laastin käyttöaika on noin 120 min.

**Vinkki:** Älä lisää myöhemmin laastiin vettä notkistaaksesi sitä. Pidä nestemäärä samana, kun teet laastia lisää, jotta tuotteen ominaisuudet säilyvät samana.



### ARCHI+ ARGILLA - SAVILAASTIN ASENTAMINEN

Levitä teräslastalla yksi paksuhko kerros laastia, risteävin vedoin. Voit kuvioda laastin pintaa karheaksi tai sileämmäksi. Ensimmäisellä kerroksella on tarkoitus saada laastia sopivan verran pinnalle. Laastin raekoko auttaa ja määrittelee kuinka ohutta laastikerrosta voit tehdä. Jos laastipintaa tulee ”raapaumia” siten että pohja näkyy, on laastikerros liian ohut. Köytä laastia riittävästi, että saat yhtenäisen paksuuden koko pinnalle.




### LAASTIPINNAN TYÖSTÄMINEN ja TIIVISTÄMINEN

Työstä sisustuslaastin pintaa, kun se on vielä kostea ja muokattavissa. Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi (laastin sävy vaaleenee) ja tasoita pintaa puhtaalla teräslastalla tiivistäen. Savilaasti kuivuu hitaasti. Sinulla on hyvin aikaa muotoilla ja työstää lastin pintaa. Tarvittaessa voit lisätä laastia pinnalle, jotta saat haluamasi pinnan, esim. sabluunatekniikalla.

Anna savilaastin kuivua kokonaan ennen suojakäsittelyitä (48 tuntia).

## 3. VIIMEISTELYT

**Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345**

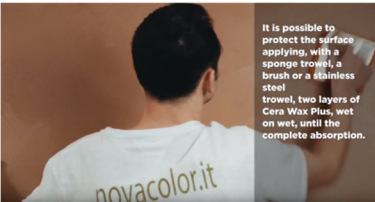

It is possible to protect the surface applying, with a sponge trowel, a brush or a stainless steel trowel, two layers of Cera Wax Plus, wet on wet, until the complete absorption.

#### **Vaihtoehto 1 - FACE SILOSSANICA - suoja/efektiivinen**

(sävytettävissä Antiche Patine -värikartan mukaisesti, myös värittömänä)  
**Vinkki 1:** *Asenna ensin yksi kerros suoja-ainetta värittömänä, ja sen kuivuttua kokonaan, asenna seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.* Sekoita suoja-aine aina ensin ja ohenna sitten 50 - 100 % vedellä. Sekoita ohennettu suoja-aine aina hyvin. Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihiertimeen ja sitten pinnalle. **Vinkki 2:** *Älä levitä selkeinä pysty tai vaaka-alueina!* Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle. **Vältä paksuja kerroksia!** Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.



Polish the surface manually with a glove.

#### **Vaihtoehto 2 - CERA WAX PLUS - suojavaha**

Suojavaha asennetaan yleensä sienihiertimeellä. Ohenna suojavaha vedellä 20-100%. Levitä suojavahaa pyörivin liikkein, **ohut tasainen kerros**, koko pinnalle. Halutessasi voi asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista.  
**Vinkki:** *Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty tai vaaka-alueina!*



**Archi+ Argilla**

Mineral plaster coat in powder for interiors. Formulated with lime and natural clay.

#### **Vaihtoehto 3 - MINERAL SEALER - esikylläste (2K) + CLEAR FINISH - suojalakka (2K)**

Sekoita **MINERAL SEALER - esikyllästeen** A-osa (0,5 L) ja B-osa (0,35 L) keskenään. Lisää sitten seokseen 2,5 L vettä ja sekoita matalilla kierroksilla, ettei seos vaahtoudu. Käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla ja hierrä pinta sienellä tasaiseksi.  
**Anna kuivua väh. 4 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.**

Sekoita **CLEAR FINISH COUNTERTOP - suojalakan** A-osa (1L) ja B-osa (0,3L) keskenään. Lisää seokseen n. 5% vettä. Sekoita matalilla kierroksilla. Sekoitettujen tuotteiden käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 min. Kosketuskuiva 1 tunnissa. Anna kuivua 4-6 tuntia kerrosten välissä. Asenna 2-4 kerrosta. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Suojalakka on kokonaan kuiva 7 vrk jälkeen.

Kysy tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelustamme: 045 345 2345

**VASTUUVAPAUCLAUSEKE:** Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.