

ARCHI+ CONCRETE
betonilaasti**LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.****YLEISIÄ OHJEITA**

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa.

Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.**

Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista.

Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta.

Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojaan asiakaspalvelusta.

Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

ARCHI+ CONCRETE - betonilaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. BETONILAASTI > 3. VIIMEISTELYT**

1. POHJUSTUS

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Vinkki: Suosittelemme **DECOFIX** - pohjustetta huokoisille alustoille ennen tartuntapohjustetta. Hyvä huomioida esimerkiksi kipsilevyseinässä, saumojen vuoksi.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali 50-80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia. **Vinkki:** Voit pohjustaa alustan lisäksi **Archi+ FONDO** - pohjustuslaastilla. Kysy lisää asiakaspalvelusta.

2. ARCHI+ CONCRETE - BETONILAASTIN SEKOITUS JA ASENTAMINEN

4,8-5,7 l of clean water for each
15 kg bag of Archi+ Concrete

BETONILAASTIN - sävytys (vaihtoehtoinen)

ARCHI+ CONCRETE - betonilaasti voidaan myös sävyttää.

Erillinen sävyaine sekoitetaan veteen, johon jauhe sekoitetaan.

BETONILAASTIN - sekoittaminen

Sekoita **ARCHI+ CONCRETE** jauhetta sirottaen puhtaaseen veteen. Sekoitussuhde 15 kg jauhetta + 4,8-5,7 litraa vettä. Sekoita koneella matalilla kierroksilla, kunnes laasti on tasalaatuista. Anna laastin tekeytyä noin 5-10 min ennen käyttöä, sekoita uudestaan ja laasti on nyt käyttövalmista. **Sekoitetun betonilaastin käyttöaika on noin 120 min.**

Älä lisää laastiin vettä notkistaaksesi sitä myöhemmin. Pidä vesimäärä aina samana, kun teet laastia lisää, jotta tuotteen ominaisuudet säilyvät samanlaisina.

BETONILAASTIN - ensimmäinen kerros

Levitä ensimmäinen kerros **ARCHI+ CONCRETE** - betonilaastia teräslastalla. Huolehdi että levitys on tasainen ja tasoi mahdolliset epäkohdat ennen kuin laasti kuivuu kiinteäksi. Anna kuivua **korkeintaan 90 minuuttia** ennen seuraavaa kerrosta!

BETONILAASTIN - toinen kerros

Levitä toinen kerros **ARCHI+ CONCRETE** - betonilaastia teräslastalla samoin kuin ensimmäinen kerros. Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi (laastin sävy vaalenee) ja tasoi pintaa tiivistäen puhtaalla teräslastalla sileämmäksi. Siirry pinnan kuviointiin ennen kuin laastin pinta kuivuu kokonaan.





BETONILAASTIN - pinnan kuviointi

Työstä betonilaastin pintaa, kun se on vielä kostea ja muokattavissa.

Voit työstää pintaa esimerkiksi ”ruohomatto” - työkalulla tai hiertimellä, jolla pintaa ”naarmutetaan” ja luodaan pintaan kuviointia. Kuviointimenetelmiä ja tapoja on monenlaisia, kysy tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelusta.




BETONILAASTIN - pinnan tiivistäminen

Anna betonilaastipinnan kuivua kiinteämmäksi mutta ei liian kovaksi ja tasoi/tiivistä pintaa puhtaalla teräslastalla. Pintaa voi tiivistää vaiheittain laastin kuivuessa ja muuttuessaan pikkuhiljaa kovemmaksi. Anna betonilaastin kuivua kokonaan (24-48 tuntia) ennen suojakäsittelyä.

3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 0453452345

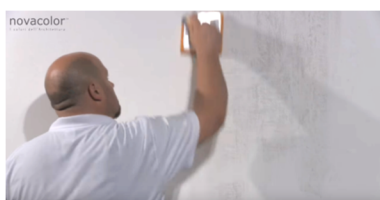

Vaihtoehto 1 - FACE SILOSSANICA - suoja/efektiaine (sävytettävissä Antiche Patine värikartan mukaisesti, myös värittömänä) Sekoita suoja-aine ensin ja ohenna 50-100 % vedellä. Sekoita ohennettu suoja-aine hyvin. Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihiertimeen ja sitten pinnalle. Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle. **Vältä paksuja kerroksia!** Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.

Vinkki 1: Älä levitä selkeinä pysty tai vaaka-alueina!


Vinkki 2: Asenna ensin yksi kerros suoja-ainetta värittömänä ja sen kuivuttua kokonaan seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.



Vaihtoehto 2 - CERA WAX PLUS - suojavaha

Suojavaha asennetaan yleensä sienihiertimellä. Voit ohentaa suojavahaa max. 20% puhtaalla vedellä. Levitä suojavahaa pyöriin liikkein **ohut tasainen kerros** koko pinnalle. Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista. Saatavilla on myös efektivahoja, joissa hohtoa ja kimalletta!

Vinkki: Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

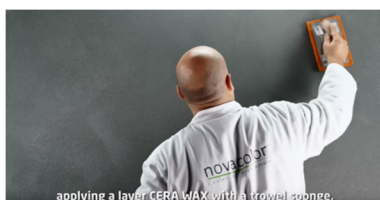

Vaihtoehto 3 - MINERAL SEALER - esikylläste (2K) + CLEAR FINISH - suojalakka (2K)

Sekoita **MINERAL SEALER - esikyllästeen** A-osa (0,5L) ja B-osa (0,35L) keskenään. Lisää sitten seokseen 2,5 L vettä ja sekoita matalilla kierroksilla, ettei seos vaahtoudu. Käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla ja hierrä pinta sienellä tasaiseksi.

Anna kuivua väh. 4 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.

Sekoita **CLEAR FINISH COUNTERTOP - suojalakan** A-osa (1L) ja B-osa (0,3L) keskenään. Lisää seokseen n. 5% vettä. Sekoita matalilla kierroksilla. Sekoitettun tuotteen käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 min. Kosketuskuiva 1 tunnissa. Anna kuivua 4-6 tuntia kerrosten välissä. Asenna 2-4 kerrosta. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Suojalakka on kokonaan kuiva 7 vrk jälkeen.

Kysy tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelustamme: 045 345 2345



VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.