

MINERALS
sisustuslaastit

novacolor®
Italiani del'Architettura

ARCHI+ PIETRA ASENNUSOHJE 2025

ARCHI+ PIETRA

mineraalinen sisustuslaasti



LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa.

Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.**

Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista.

Suosittellemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta.

Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojan asiakaspalvelusta.

Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

ARCHI+ PIETRA - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF - levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMIEISTELYT**

1. POHJUSTUS



APPLY
NOVAPRIMER
WITH A MEDIUM-PILE
ROLLER

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50-80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia.

[Vaihtoehtoinen pohjuste:](#) ATHENA - tartuntapohjuste (karkea).

[Vaihtoehtoinen mineraalinen pohjustus:](#) ARCHI+ FONDO - pohjustuslaasti.

2. ARCHI+ PIETRA - SISUSTUSLAASTIN ASENTAMINEN

ARCHI+ PIETRA SÄVYTYS: Sekoita erillinen väriaine 5,8-6,2 litraan puhdasta vettä, kevyesti mutta huolellisesti.

ARCHI+ PIETRA - SISUSTUSLAASTIN SEKOITTAMINEN (Menekki: n. 0,9-1,2 kg/m²/2 kerrosta.)

Sekoita tarpeellinen määrä suhteella: 15 kg **ARCHI+ PIETRA** jauhetta sirottaen 5,8-6,2 L puhtaaseen tai sävytettyyn veteen. Sekoita sekoituskoneella matalilla kierroksilla, kunnes laasti on tasalaatuista. Anna laastin tekeytyä noin 5-10 min. Sekoita laasti uudestaan, jonka jälkeen se on käyttövalmista. Sekoitettun laastin käyttöaika on noin 120 min.

Vinkki: Älä sekoita laastin sekaan lisää vettä, notkistaaksesi sitä myöhemmin. Pidä nestemäärä samana, kun teet laastia lisää, jotta tuotteen ominaisuudet säilyvät samana.



MIX 15 KG OF
ARCHI+ PIETRA
WITH 5.8-6.2 L OF
TINTED WATER
COLOUR MKS 15115,
APPLY A FIRST COAT
& LEVEL WITH A
STAINLESS STEEL
TROWEL

1. KERROS ARCHI+ PIETRA - SISUSTUSLAASTIA

Levitä ensimmäinen kerros **ARCHI+ PIETRA** - sisustuslaastia teräslastalla tasaisesti. Huolehdi että levitys on tasainen ja tasoitta mahdolliset epäkohdat ennen kuin laasti kuivuu kiinteäksi.

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerrosta (12 tuntia).

2. KERROS ARCHI+ PIETRA - SISUSTUSLAASTIA

Levitä toinen tasainen kerros **ARCHI+ PIETRA** - sisustuslaastia teräslastalla, samoin kuin ensimmäinen kerros.

Työstä **ARCHI+ PIETRA** - sisustuslaastin pintaa, kun se on vielä kostea ja muokattavissa.

Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi (laastin sävy vaalenee) ja tasoita laastin pintaa sileämmäksi puhtaalla asennuslastalla

Anna nyt sisustuslaastin kuivua kokonaan ennen suojakäsittelyitä (48 tuntia).




APPLY A GENEROUS
SECOND COAT OF
ARCHI+ PIETRA
WITH A STAINLESS
STEEL TROWEL

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**


Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy

Vinkki: Kostuta pinta, sumuttamalla puhdasta vettä ensimmäisen kerroksen päälle, ennen toisen kerroksen levitystä, niin saat lisää työaikaa toisen kerroksen asentamiseen. Kostuta vain noin parin neliö alue kerrallaan etukäteen, ennen laastin levitystä, niin kostutus ei ehdi kuivua ennen sisustuslaastin asennusta.

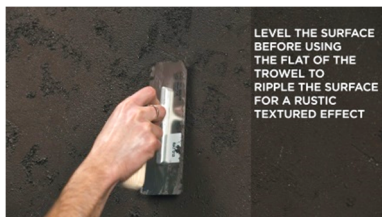

PINNAN KUVIOINTI

Kuvioi toisen laastikerroksen pintaa, kun se on vielä kostea ja muokattavissa. Voit kuvioida pintaa erilaisilla kuviointityökaluilla. Voit tehdä kuviointia myös levityslastalla.

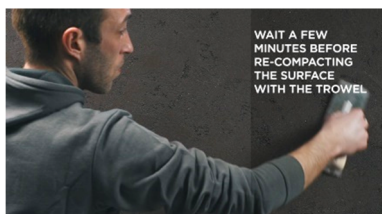

Odota kun laastin pinta kuivuu ja kiinteytyy hiukan ja tiivistä pintaa puhtaalla asennuslastalla.

3. VIIMEISTELYT

[Vaihtoehtoisia viimeistelyjä on useita. Kysy lisää asiakaspalvelusta.](#)


Kun ARCHI+ PIETRA - sisustuslaasti on kuivunut kokonaan (24 - **48** tuntia), pinta viimeistellään suoja-aineella.



Vaihtoehto 1 - CERA WAX -suojavaha

Suojavaha asennetaan yleensä sienihierimellä. Voit ohentaa suojavahaa max. 20% puhtaalla vedellä. Levitä suojavahaa pyörivin liikkein **ohut tasainen kerros** koko pinnalle. Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista. Saatavilla on myös efektivaahoja, joissa hohtoa ja kimalletta!

Vinkki: Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

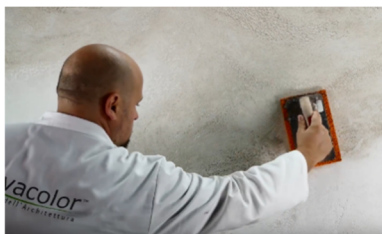

Vaihtoehto 2 - FACE SILOSSANICA - suoja/efektiaine (väritön ja/tai sävytetty).

Sekoita suoja-aine ensin ja ohenna 50 - 100 % vedellä. Sekoita ohennettu suoja-aine hyvin. Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihierimeen ja sitten pinnalle.

Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle. **Vältä paksuja kerroksia!**

Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.

Vinkki 1: Älä levitä selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Vinkki 2: Asenna ensin yksi kerros suoja-ainetta värittömänä ja sen kuivuttua kokonaan seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.



Vaihtoehto 3 - MINERALS SEALER - esikylläste + CLEAR FINISH COUNTERTOP - suojalakka

Sekoita **MINERAL SEALER - esikyllästeen** A-osa (0,5L) ja B-osa (0,35L) keskenään. Lisää sitten seokseen 2,5 L vettä ja sekoita matalilla kierroksilla, ettei seos vaahdotu. Käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla ja hierrä pinta tasaiseksi sienihierimellä.

Anna kuivua 4-6 tuntia.

Sekoita **CLEAR FINISH COUNTERTOP** - suojalakan A-osa (1L) ja B-osa (0,3L) keskenään. Lisää seokseen n. 5% vettä. Sekoita matalilla kierroksilla. Käyttöaika 60 min.

Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 min. Kosketuskuiva 1 tunnissa. Anna kuivua 4-6 tuntia kerrosten välissä. Asenna 1-2 kerrosta. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Suojalakka on kokonaan kuiva 7 vrk jälkeen.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.