


MINERALS
sisustuslaastit

novacolor®
Interior Architecture

ARCHI+ TADELAKT ASENNUSOHJE 2025

ARCHI+ TADELAKT

sileäpintainen sisustuslaasti

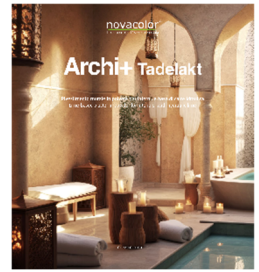

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA


Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

ARCHI+ TADELAKT - sisustuslaastia voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Eryteisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.**

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELY**

1. POHJUSTUS

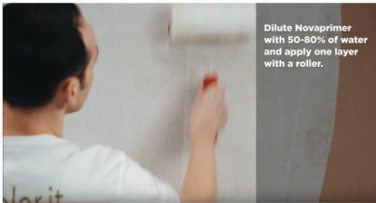

Dilute Novaprimer with 50-80% of water and apply one layer with a roller.


Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50 - 80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros.

Anna kuivua 4-8 tuntia.

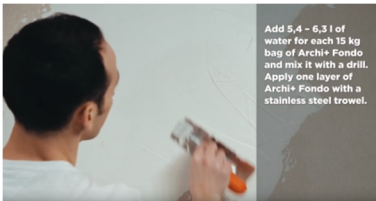

Add 5,4 - 6,3 l of water for each 15 kg bag of Archi+ Fondo and mix it with a drill. Apply one layer of Archi+ Fondo with a stainless steel trowel.

YKSI KERROS ARCHI+ FONDO - POHJUSTUSLAASTIA

(Menekki: n. 0,8-1,0 kg/m²/ kerros.)

Sekoita **ARCHI+ FONDO** - pohjustuslaasti jauhe (15kg) sirottaen veteen (5,4-6,3 L).

Sekoita huolellisesti ja tee tasalaatuista laastia. Anna "tekeytyä" 5-10 min ja sekoita uudelleen. [Sekoitetun pohjalaastin käyttöaika on noin 120 min.](#)

Levitä yksi tasainen kerros teräslastalla ja anna kuivua kokonaan.

Kuivumisaika 24 tuntia. Asenna tarvittaessa toinen kerros.

2. ARCHI+ TADELAKT SISUSTUSLAASTIN SEKOITUS JA ASENTAMINEN



4,8-5,7 L of clean water for each 15 kg bag of Archi+ Concrete

ARCHI+ TADELAKT SÄVYTYS: Sekoita erillinen väriaine 5,8 - 6,2 L veteen, kevyesti mutta huolellisesti. Sekoita **ARCHI+ TADELAKT** jauhe sirottaen värinesteseen ja sekoita koneellisesti matalilla kierroksilla, tee tasalaatuista laastia. Sekoita tarpeellinen määrä suhteella: 15 kg **ARCHI+ TADELAKT** jauhetta sirottaen 5,8 - 6,2 L puhtaaseen tai sävytettyyn veteen. Sekoita sekoituskoneella, matalilla kierroksilla, kunnes laasti on tasalaatuista. Anna laastin tekeytyä noin 5-10 min ennen käyttöä, sekoita uudestaan jonka jälkeen laasti on käyttövalmista. [Sekoitetun sisustuslaastin käyttöaika on noin 120 min.](#)

1. KERROS ARCHI+ TADELAKT - SISUSTUSLAASTIA

(Menekkiarvio 1. kerrokseen n. 0,6-0,8 kg/m²)

Levitä ensimmäinen kerros **ARCHI+ TADELAKT** - sisustuslaastia teräslastalla tasaisesti.


Huolehdi että levitys on tasainen ja tasoitta mahdolliset epäkohdat ennen kuin laasti kuivuu kiinteäksi. Älä sekoita laastiin lisää vettä notkistaaksesi sitä myöhemmin. Pidä veden määrä samana, kun teet laastia lisää, jotta tuotteen ominaisuudet säilyvät samanlaisina.

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerrosta (8-12 tuntia).

Huippuvinkki: Isoja pintoja voit asentaa myös "märkkä märälle" -tekniikalla, jossa 2. kerros asennetaan puolikuivan 1. kerroksen päälle.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy

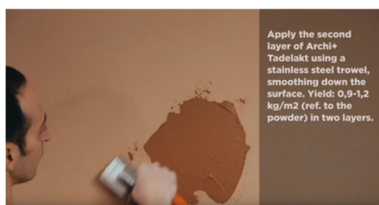

2. KERROS ARCHI+ TADELAKT - SISUSTUSLAASTIA

(Menekkiarvio 2. kerrokseen n. 0,3-0,8 kg/m²)

Sekoita laasti samoin kuin ensimmäistä kerrosta varten.

Levitä toinen tasainen kerros **ARCHI+ TADELAKT** - sisustuslaastia teräslastalla samoin kuin ensimmäinen kerros. Työstä **ARCHI+ TADELAKT** - sisustuslaastin pintaa, kun se on vielä kostea ja muokattavissa. Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi (laastin sävy vaalenee) ja tasoita pintaa puhtaalla teräslastalla tiiviiksi ja sileäksi.

Anna nyt sisustuslaastin kuivua kokonaan ennen suojakäsittelyitä (48 tuntia).

Vinkki: Kostuta pinta, sumuttamalla puhdasta vettä ensimmäisen kerroksen päälle, ennen toisen kerroksen levitystä, näin saat lisää työaikaa toisen kerroksen asentamiseen. Kostuta vain noin parin neliön alue kerrallaan etukäteen, ennen laastin levitystä, niin kostutus ei ehdi kuivua ennen sisustuslaastin asennusta.




Voit hioa kuivunutta **ARCHI+ TADELAKT** - sisustuslaastin pintaa sileämmäksi hiekkapaperilla (karkeus 180-240), käsin tai koneellisesti.

HUOM! Muista aina suojautua hiontapölyltä ja huolehdi hiontapölyn poistosta.

3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia viimeistelyjä on useita. Kysy lisää asiakaspalvelusta.

Kun ARCHI+ TADELAKT - sisustuslaasti on kuivunut kokonaan (24 - **48** tuntia), täytyy pinta viimeistellä suoja-aineella.

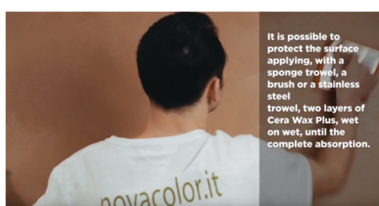


Vaihtoehto 1 - CERA WAX -suojavaha

Suojavaha asennetaan yleensä sienihierkimellä. Voit ohentaa suojavahaa max. 20% puhtaalla vedellä. Levitä suojavahaa pyöriä liikkein **ohut tasainen kerros** koko pinnalle. Asenna kaksi kerrosta sienihierkimellä ”märkää märälle” - tekniikalla, kunnes laastin pintaan on imeytynyt suojavahaa riittävästi. Tasoita ja poista ylimääräinen vaha pois puhtaalla kankaalla. Voit viimeistellä ja kiillottaa suojavahattua pintaa pehmeällä kankaalla tai maalausintaalla.

HUOM: Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty tai vaaka-alueina!



Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista. Saatavilla on myös efektiivahoja, joissa hohtoa ja kimalletta!

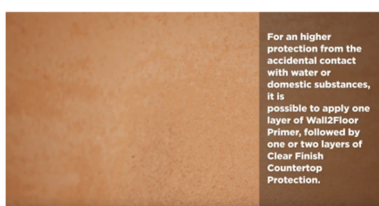

Vaihtoehto 2 - MINERALS SEALER - esikylläste + CLEAR FINISH COUNTERTOP - suojalakka

Sekoita **MINERAL SEALER - esikyllästeen** A-osa (0,5L) ja B-osa (0,35L) keskenään. Lisää sitten seokseen 2,5 L vettä ja sekoita matalilla kierroksilla, ettei seos vaahtoudu. Käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla ja hierrä pinta sienellä tasaiseksi.

Anna kuivua 12 tuntia.

Sekoita **CLEAR FINISH COUNTERTOP** - suojalakan A-osa (1L) ja B-osa (0,3L) keskenään. Lisää seokseen n. 5% vettä. Sekoita matalilla kierroksilla. Käyttöaika 60 min.

Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 min. Kosketuskuiva 1 tunnissa. Anna kuivua 4-6 tuntia kerrosten välissä. Asenna 2-4 kerrosta. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Suojalakka on kokonaan kuiva 7 vrk jälkeen.

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi



VASTUUVAPAUCLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.