


METALLICS
efektimaalit

novacolor®
colori dell'Architettura

DUNE ASENNUSOHJE 2025

DUNE & DUNE OPACO

metallinhohtoinen efektimaali

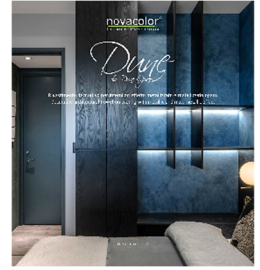

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

DUNE - efektimaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. EFEKTIMAALAUS > 3. VIIMEISTELYT** (vaihtoehtoinen)

1. POHJUSTUS



Vaihtoehto 1 - NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.
Sekoita ja ohenna tuote 50-80% vedellä. Sekoita ohennettu tuote uudestaan.
Levitä tartuntapohjamaalia yksi tasainen kerros pensselillä tai telalla.
Anna kuivua 4-8 tuntia ennen pinnoitusta.



Vaihtoehto 2 - NOVALUX E - sisustusmaali (valkoinen tai sävytetty)

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.
Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Ohenna 10-30% vedellä. Sekoita tuote uudestaan.
HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.
Levitä sisustusmaali telalla ja kuvio pinta joustavalla lastalla. Tee yksi tai useampi kerros.
Anna kuivua vähintään 3-4 tuntia ennen efektimaalin asentamista.

2. DUNE tai DUNE OPACO - EFEKTIMAALIN ASENTAMINEN



DUNE tai DUNE OPACO - efektimaalin asennus


Sekoita DUNE - efektimaali hyvin aina ennen käyttöä.
HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.
Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen.
Ohenna tuote telalevitystä varten korkeintaan 20 % vedellä.

Asennustapa 1 - Lastalevitys - ensimmäinen kerros

Levitä ensimmäinen kerros DUNE - efektimaali joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin.
Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraava kerrosta.

Asennustapa 2 - Telalevitys ja kuviointi

Voit myös levittää DUNE - efektimaalin telaamalla. Muista ohentaa tuote.
Tela efektimaali ja kuvio märkä efektimaalin pinta heti joustavalla asennuslastalla tai muotoilulastalla. Tämä asennustapa on tehokas yhdessä Novalux E - sisustusmaalilla pohjustetun alustan kanssa. Tällä asennustavalla voidaan onnistua jopa yhdellä kerroksella!

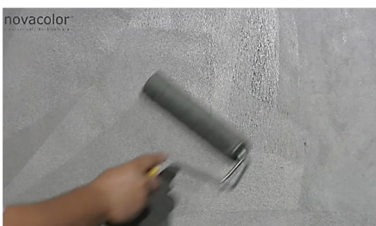

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy



Vinkkejä efektimaalin pinnan kuvioimiseen

Kun efektimaalin pinta on vielä kostea, voit kuvioida pintaa erisuuntaisin lastan vedoin tai esim. pyörittäen ja/tai hiertäen pintaa asennuslastan pohjalla. Käytä tässä kuviointi vaiheessa aina puhdasta asennustyökalua. Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.

Vinkki: Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule mustia jälkiä. Koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen tiivistämiseen tai kuviointiin suosittelemme käytettäväksi muovista asennuslastaa.



Asennustapa 1 - Lastalevitys - toinen kerros

Levitä toinen kerros DUNE - efektimaali samalla tavalla kuin ensimmäinen kerros.

Pyri johdonmukaisiin levityslikkeisiin. Suosittelemme pientä levityслиikettä.

Kuvioi myös toisen kerroksen pinta samoin kuin ensimmäinen kerros.

Anna kuivua 8 tuntia ennen pinnan suojakäsittelyä (vaihtoehtoinen).

3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita kovemman kulutuksen alueille.



Nämä suojakäsittelyt ovat tarpeellisia vain kovemman kulutuksen alueelle, kuten esim. WC-tilat, kodinhoitotilat, eteistilat ja keittiönvälitilat.

Kuivantilan seinäpinnoissa DUNE - efektimaali ei välttämättä tarvitse suojakäsittelyä.

Lisätietoa suojakäsittelyistä saat asiakaspalvelusta: 045 345 2345

SKERMO MF - suojalakka (kiiltävä) **Kiiltävä suojalakka, jossa hyvä pesunkesto (ISO 11998 - luokka 1).**

Sekoita ja ohenna tuote 5-10 % vedellä. Levitä suojalakka lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 1-2 kerrosta.

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

CLEAR FINISH MONOCOMPONENT PU - suojalakka (satiini/puolihihmeä) **Suosittellemme tätä tuotetta esim. keittiönvälitilaan.**

Sekoita ja ohenna tuote 5-10 % vedellä. Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 2-3 kerrosta.

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

CLEAR FINISH COUNTERTOP PU - suojalakka A+B (2-komponenttinen, satiini/puolihihmeä) **Suosittellemme tätä julkiloihin.**

HUOM! Sekoita tuotteet hyvin ennen niiden sekoittamista keskenään!

Sekoita A-osa (10 paino-osaa) ja B-osa (3 paino-osaa) keskenään huolellisesti tikulla tai sekoittajalla (matalilla kierroksilla).

Sekoitus aika 1 minuutti. Huolehdi että molemmat ainesosat ovat sekoittuneet keskenään. Ohenna sekoitettu tuote 10 % vedellä.

Sekoita ohennettu tuote hyvin ennen käyttöä. Levitä 2-3 kerrosta lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 minuutissa.

Kosketuskuiva 1 tunnissa ja kokonaan kuiva 3 tunnissa. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Vältä voimakkaita

pesuaineita. **HUOM! Pinnalle ei saa käyttää höyrypesua.**

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.