

MINERALS
sisustuslaastit

novacolor®
Interior & Architecture

MARMORINO KS ASENNUSOHJE 2025

MARMORINO KS

sisustuslaasti sileän pinnan tekoon



LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojaan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

MARMORINO KS - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. **HUOM!** Erityisesti levyrakenteessa on kiinnitettävä huomiota saumojen tasaisuuteen ja viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA: ASIAKASPALVELU 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. SISUSTUSLAASTI > 3. VIIMEISTELYT**

1. POHJUSTUS



Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50 - 80 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia.

Vinkki: Suosittelemme **DECOFIX** - pohjustetta huokoisille alustoille ennen **NOVAPRIMER** tartuntapohjustetta. Hyvä huomioida esimerkiksi kipsilevyseinässä, saumojen vuoksi.

2. MARMORINO KS - SISUSTUSLAASTIN ASENTAMINEN

Sekoita **MARMORINO KS** - sisustuslaasti hyvin aina ennen käyttöä. Tuote on sekoittamisen jälkeen käyttövalmista.

Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 5 % vedellä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.




1. kerroksen asentaminen

Tee hyvät rajausteippaukset. Levitä teräksisellä levityslastalla koko pinnoitettavalle alueelle tasainen ohut laastikerros. Vältä levityksessä yhdensuuntaisia liikkeitä.

Vinkki: Älä levitä laastia selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Tee levitystyö yhtäjaksoisesti ilman asennustaukoja. Anna kuivua 8 tuntia.

Vinkki: Ota rajausteipit pois heti, kun olet lopettanut asennustyön.

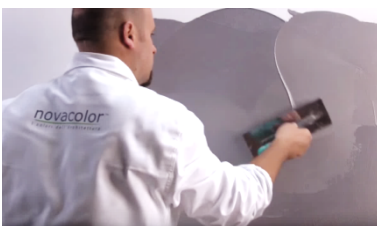

1. kerroksen viimeistely

Kun pinta on vielä kostea, voit kuvioda pintaa erisuuntaisin vedoin tai esim. pyörittäen tai hiertäen teräslastaa pinnalla. Käytä kuviointivaiheessa **puhdasta** asennuslastaa. Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.

HUOM! Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule mustia jälkiä.

Tämä ohje koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen tiivistämiseen tai hiertämiseen suosittelemme käytettäväksi muovilastaa tai erikoispinnoitettua teräslastaa.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Hinnat eivät sisällä toimitusrahtia. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy



2. kerroksen asentaminen ja viimeisteleminen

Levitä toinen kerros **MARMORINO KS** - sisustuslaastia joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levityслиikkeisiin. Suosittelemme pientä levityслиikettä.

Vinkki: *Kostuta pinta, sumuttamalla puhdasta vettä ensimmäisen kerroksen päälle, ennen toisen kerroksen levitystä, niin saat lisää työaikaa toisen kerroksen asentamiseen. Kostuta vain noin parin neliö alue kerrallaan etukäteen, ennen laastin levitystä, niin kostutus ei ehdi kuivua ennen sisustuslaastin asennusta.*



Levitä teräksisellä levityslastalla tasainen kerros koko pinnalle.

Vältä yhdensuuntaisia liikkeitä levityksessä. **Älä levitä laastia selkeinä pysty/vaaka-alueina!** Tee sisustuslaastin levitys yhtäjaksoisesti, suhteellisen rivakasti, ilman asennustaukoja. Tiivistä kuivunutta mutta vielä kosteaa pintaa puhtaalla teräslastan reunalla tiivistäen. Anna kuivua kokonaan (24 - 48 tuntia).

Vinkki: *Ota rajausteipit pois heti, kun olet lopettanut asennustyön.*

HUIPPUVINKKI! *Voit asentaa MARMORINO KS - sisustuslaastia myös ”märkää märälle” - tekniikalla, jolloin toinen laastikerros asennetaan vielä kostean ensimmäisen laastikerroksen päälle. Tämä tapa on nopeampi ja lopputulos sileämpi.*

3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345


Kun MARMORINO KS - sisustuslaasti on kuivunut kokonaan (24 - **48** tuntia), täytyy pinta viimeistellä suojaa-aineella.



Vaihtoehto 1 - CERA WAX -suojavaha

Suojavaha asennetaan yleensä sienihertimellä. Voit ohentaa suojavahaa max. 20% puhtaalla vedellä. Levitä suojavahaa pyörivin liikkein **ohut tasainen kerros** koko pinnalle. Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista. Saatavilla on myös efektivaioja, joissa hohtoa ja kimalletta!

Vinkki: *Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty tai vaaka-alueina!*

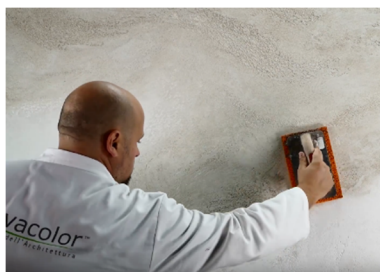

Vaihtoehto 2 - FACE SILOSSANICA - suoja/efektiaine (sävytettävissä Antiche Patine värikartan mukaisesti, myös värittömänä) Sekoita suoja-aine ensin ja ohenna 50-100 % vedellä. Sekoita ohennettu suoja-aine hyvin. Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihertimeen ja sitten pinnalle. Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle. **Vältä paksuja kerroksia!** Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.

Vinkki 1: *Älä levitä selkeinä pysty tai vaaka-alueina!*

Vinkki 2: *Asenna ensin yksi kerros suoja-ainetta värittömänä ja sen kuivuttua kokonaan seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.*



Vaihtoehto 3 - MINERALS SEALER - esikylläste + CLEAR FINISH COUNTERTOP - suojalakka

Sekoita **MINERAL SEALER - esikyllästeen** A-osa (0,5L) ja B-osa (0,35L) keskenään. Lisää sitten seokseen 2,5 L vettä ja sekoita matalilla kierroksilla, ettei seos vaahoudu. Käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla ja hierrä pinta sienellä tasaiseksi.

Anna kuivua 12 tuntia.

Sekoita **CLEAR FINISH COUNTERTOP** - suojalakan A-osa (1L) ja B-osa (0,3L) keskenään. Lisää seokseen n. 5% vettä. Sekoita matalilla kierroksilla. Käyttöaika 60 min.

Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 min. Kosketuskuiva 1 tunnissa. Anna kuivua 4-6 tuntia kerrosten välissä. Asenna 2-4 kerrosta. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Suoialakka on kokonaan kuiva 7 vrk jälkeen.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.