

METALLICS
efektimaalit

novacolor®
colori dell'Architettura

SWAHILI ASENNUSOHJE 2025

SWAHILI & SWAHILI OPACO

metallihöhtöinen hiekkamaali



LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asetettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta tai mallipinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

SWAHILI - efektimaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. EFEKTIMAALAUUS > 3. VIIMEISTELYT** (vaihtoehtoinen)

1. POHJUSTUS - (vaihtoehtoisia tuotteita)



Vaihtoehto 1 - NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Sekoita ja ohenna tuote 50-80% vedellä. Sekoita ohennettu tuote uudestaan. Levitä tartuntapohjamaalia yksi tasainen kerros pensselillä tai telalla. Anna kuivua 4-8 tuntia ennen pinnoitusta. Tämä pohjuste sopii erityisesti, kun efektimaali levitetään lastalla.



Vaihtoehto 2 - NOVALUX E - sisustusmaali (valkoinen tai sävytetty)

HUOM! Suositus sävyttämättömän Silver sävyn pohjamaaliksi Novalux E Bianco – valkoinen. Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Ohenna 10-30% vedellä. Sekoita tuote uudestaan. **HUOM!** Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään. Levitä sisustusmaali telalla ja kuvio pinta joustavalla lastalla. Tee yksi tai useampi kerros. Anna kuivua vähintään 3-4 tuntia ennen efektimaalin asentamista.

2. SWAHILI tai SWAHILI OPACO - HIEKKAMAALIN ASENTAMINEN - (vaihtoehtoisia tapoja)



Sekoita SWAHILI - hiekkamaali hyvin aina ennen käyttöä. **HUOM!** Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään. Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 20 % vedellä.

Asennustapa 1 - Sivellinlevitys - 1-2 kerrosta

Levitä ensimmäinen kerros SWAHILI - hiekkamaalia kuviointisiveltimellä erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta. Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.




Asennustapa 2 - Lastalevitys - 1-2 kerrosta

Levitä ensimmäinen kerros SWAHILI - hiekkamaalia joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta. Asenna toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy

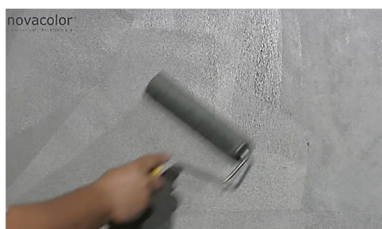

Asennustapa 3 - Telalevitys ja kuviointi - 1-2 kerrosta


Voit levittää SWAHILI - hiekkamaalia myös telaamalla. Muista ohentaa tuote vedellä (max. 20%)! Telaa hiekkamaali ja kuvio märkä hiekkamaalin pinta heti esimerkiksi kuviointipensselillä tai ”Ruohomatto” - työkalulla. Tarvittaessa asenna toinen kerros samalla tavalla.



Vinkkejä hiekkamaalin pinnan kuvioimiseen


Kun hiekkamaalin pinta on vielä kostea, voit kuvioida pintaa eri tekniikoilla. Voit kuvioida pintaa esimerkiksi erisuuntaisin lastan vedoin tai esim. pyörittäen ja/tai hiertäen pintaa asennuslastan pohjalla. Käytä tässä kuviointi vaiheessa aina puhdasta asennuslastaa.

Vinkki: Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule mustia jälkiä. Koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen tiivistämiseen tai kuviointiin suosittelemme käytettäväksi muovista asennuslastaa.

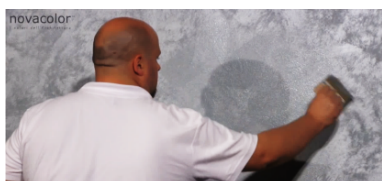

Kuvioi SWAHILI - hiekkamaali kuviointisiveltimellä erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin.

Vinkki: Käytä levityksessä erityisesti kuviointisiveltimen kärkiosaa. Suosittelemme pientä levitysliikettä.

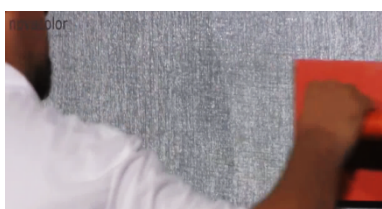

Voit kuvioida SWAHILI – hiekkamaalin ”Ruohomatto” - työkalulla.

Tartan - efektissä tehdään ensimmäinen kerros pystyyn ja toinen kerros vaakasuuntaisesti.

Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen mahdollista suojakäsittelyä.

3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita kovemman kulutuksen alueille.



Nämä suojakäsittelyt ovat tarpeellisia vain kovemman kulutuksen alueelle, kuten esim. WC-tilat, kodinhoitotilat, eteistilat ja keittiönväli tilat. Kuivantilan seinäpinnoissa SWAHILI - hiekkamaali ei välttämättä tarvitse suojakäsittelyä.

Lisätietoa suojakäsittelystä saat asiakaspalvelusta: 045 345 2345

SKERMO MF - suojalakka (kiiltävä) **Kiiltävä suojalakka, jossa hyvä pesunkesto (ISO 11998 - luokka 1).**

Sekoita ja ohenna tuote 5-10 % vedellä. Levitä suojalakka lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 1-2 kerrosta.

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

CLEAR FINISH MONOCOMPONENT PU - suojalakka (satiini/puolihihmeä) **Suositlemme tätä tuotetta esim. keittiönväli tilaan.**

Sekoita ja ohenna tuote 5-10 % vedellä. Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 2-3 kerrosta.

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerroksen asentamista.

CLEAR FINISH COUNTERTOP PU - suojalakka A+B (2-komponenttinen, satiini/puolihihmeä) **Suositlemme tätä julkiloihin.**

HUOM! Sekoita tuotteet hyvin ennen niiden sekoittamista keskenään!

Sekoita A-osa (10 paino-osaa) ja B-osa (3 paino-osaa) keskenään huolellisesti tikulla tai sekoittajalla (matalilla kierroksilla). Sekoitus aika 1 minuutti. Huolehdi että molemmat ainesosat ovat sekoittuneet keskenään. Ohenna sekoitettu tuote 10 % vedellä. Sekoita ohennettu tuote hyvin ennen käyttöä. Levitä 2-3 kerrosta lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 minuutissa. Kosketuskuiva 1 tunnissa ja kokonaan kuiva 3 tunnissa. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Vältä voimakkaita pesuaineita. **HUOM! Pinnalle ei saa käyttää höyrypesua.**

VASTUUVAPAUCLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.