

OXIDATION
patinointiaineet

novacolor®
Colori dell'Architettura

VERDERAME DESIGN PIECES 2023

VERDERAME

aidosti hapettuva kuparimaali



LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset


VERDERAME - efektimaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen neljä vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. EFEKTIMAALAUS > 3. HAPETTAMINEN > 4. SUOJAKÄSITTELY**


1. POHJUSTUS

PREPARE THE SURFACE WITH A COAT OF NOVAPRIMER APPLIED BY ROLLER.

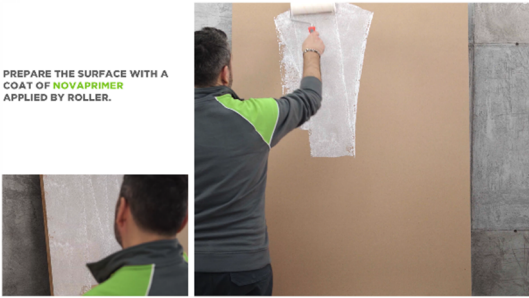


Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, **50-80 %** vedellä. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 4-8 tuntia.

APPLY MATMOTION VELVET BIANCO AND LEVEL WITH STAINLESS STEEL TROWEL.

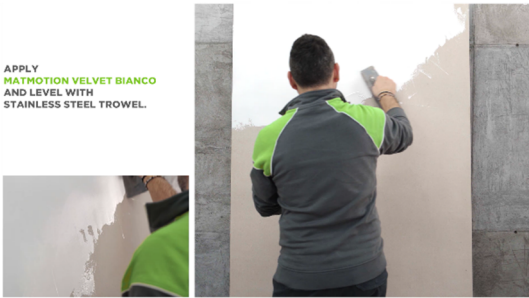

Asenna 1. kerros MATMOTION DECO VELVET - sisustuslaastia. Käytä teräksistä tai muovista levityslastaa ja tee tasainen kerros kauttaaltaan. Anna kuivua kokonaan (4-6 tuntia).

APPLY A SECOND COAT OF MATMOTION VELVET BIANCO AND LEVEL.

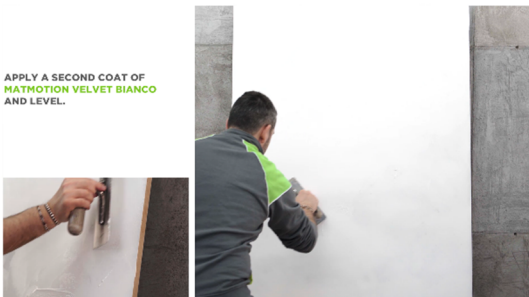

Asenna 2. kerros MATMOTION DECO VELVET - sisustuslaastia. Käytä teräksistä tai muovista levityslastaa ja tee tasainen kerros kauttaaltaan. Anna kuivua kokonaan (4-6 tuntia).

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy

MASK THE SURFACE WITH TAPE AND APPLY MATMOTION VELVET BIANCO TO THE SECTIONS CREATED.



MASK THE SURFACE WITH TAPE AND APPLY MATMOTION VELVET BIANCO TO THE SECTIONS CREATED.



Tee maalarinteipillä halutunlainen ”kohosaumakuvio”. **Täytä** saumat MATMOTION DECO VELVET -sisustuslaastilla. Ota teipit pois ennen kuin laasti kuivuu kokonaan. Anna kuivua kokonaan.

2. VERDERAME - EFEKTIMAALIN ASENTAMINEN

Sekoita **VERDERAME** - efektimaaali aina hyvin ennen asentamista. Ohenna tuote 25-35 % vedellä molempiin kerroksiin.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

APPLY VERDERAME FONDO AND VERDERAME FONDO COLOUR 15081, WITH A SHORT-HAIR ROLLER.




Maalaa VERDERAME - efektimaaalilla telalla ja/tai pensselillä.

Käytä sävyttämätöntä VERDERAME Fondo - efektimaaalia ja sävytettyä 15081 efektimaaalia. Levitä efektimaaalia ”märkää märälle tekniikalla”.

Maalaa vain osa-alue kerrallaan.

SMOOTH AND BLEND WITH STAINLESS STEEL SPATULA, WORKING ONE SECTION AT A TIME.


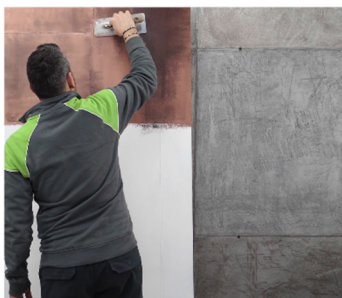


Tasoita vielä märkää efektimaaalipintaa teräs tai muovilastalla siten että erisävyiset efektimaaalit sekoittuvat hiukan keskenään.

Työstä sitten seuraava osa-alue samoin.

3. VERDERAME - EFEKTIMAALIN HAPETTAMINEN

APPLY VERDERAME LIQUIDO ANTICIZZANTE WITH A SHORT-HAIRED ROLLER, TRYING TO WORK ONE SECTION AT A TIME, ALTERNATING THE DIRECTION OF SPREADING HORIZONTALLY AND VERTICALLY.

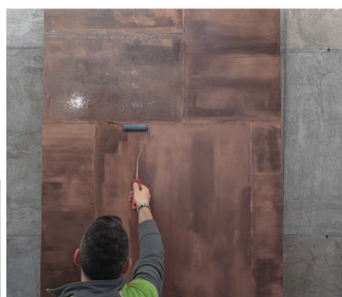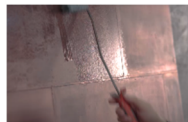

VERDERAME LIQUIDO - hapetusaine

Hapetusaine on heti käyttövalmis. Levitä hapetusaine halutusti esim. pensselillä, merisienellä, telalla, jne. Hapetinainetta ei ole pakko levittää koko pinnalle.

Anna kuivua korkeintaan 2 tuntia ja levitä toinen kerros hapetinainetta.

Anna kuivua 1-2 tuntia ennen seuraavaa kerrosta hapetinainetta.

Anna kuivua 24 tuntia ennen suojakäsittelyä 2Screen - suoja-aineella.

4. VIIMEISTELY 2SCREEN suojalakalla

HUOM! Harjaa kuivunut hapetettu pinta huolellisesti puhtaaksi ennen suojakäsittelyä! Pyri levittämään suojalakka mahdollisimman vähillä liikkeillä siten että et telaa tai sivele suojalakkaa pintaan pitkään!

Sekoita **2SCREEN** - suojalakka hyvin ennen käyttöä. Tuote on sekoittamisen jälkeen käyttövalmista. **Suosittellemme suojalakan suodattamista ennen käyttöä!** Asenna yksi kerros tasaisesti. Käytä lyhytnukkaista telaa. Mahdollista levittää myös ilmattomalla ruiskulla. Suojalakkaa asennetaan yleensä 1-2 kerrosta. Tarvittaessa on mahdollista asentaa useampi kerros, jos halutaan lisää suojaavuutta. Huomioi että suojalakka muuttaa efektimaaalin pinnan ilmettä. Anna kuivua vähintään 3 tuntia ennen seuraavaa kerrosta. Kokonaan kuiva 4 tunnissa. **Lisätietoja asiakaspalvelusta: 045 345 2345.**

VASTUUVAPAUCLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.