
MINERALS
sisustusmaalit
novacolor

LIME PAINT ASENNUSOHJE 2026

LIME PAINT

LIME WASH EFFECT

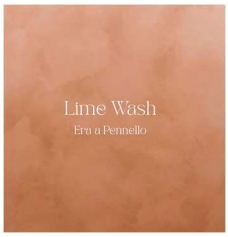

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa.
Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. ***Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.***
Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista.
Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta.
Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta maahantuojan asiakaspalvelusta.
Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

LIME PAINT / ERA A PENNELLO-kalkkimaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345**.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS** > **2. KALKKIMAALAUS** > **3. VIIMEISTELYT**

1. POHJUSTUS



Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.
Ohenna **NOVAPRIMER**-tartuntapohjuste 50 % vedellä.
Sekoita hyvin ennen käyttöä.
Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros.
Anna kuivua 4-8 tuntia.

2. LIME PAINT-KALKKIMAALIN OHENTAMINEN JA ASENTAMINEN



Ohenna LIME PAINT-kalkkimaali 1. kerrokseen 20% vedellä
Sekoita sävytetyt purkit aina hyvin ennen ohentamista ja poista purkin reunasta mahdolliset kovettuneet palaset.

Vinkki: Sävytetyt purkit ovat aina esisekoitettu sävyttämisen yhteydessä, mutta ne täytyy vielä sekoittaa huolellisesti ennen käyttöä, pohjia myöten!

Laske tarvittavan kalkkimaalin määrä.
Yhdelle neliömetrille tarvitaan kalkkimaalia arviolta noin 125 g – 250 g.
Esimerkiksi 10 m2 alalle tarvitaan n. 1,25 kg - 2,5 kg.
Ohenna tämä määrä **20 % vedellä**. Sekoita niin että maali on tasalaatuista.



Vinkki: Suosittelemme kalkkimaalin suodattamista ennen asentamista!


Asenna 1. kerros LIME PAINT-kalkkimaali
Levitä kalkkimaalia paksulla ja pehmeäharjaksisella siveltimellä erisuuntaisin vedoin.

Vinkki: Levitä maalia erillisinä alueina, näin saat lisää eloisuutta!



Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa vaihetta (4-8 tuntia).


Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy

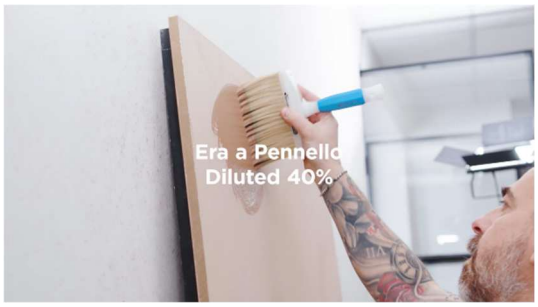


Ohenna LIME PAINT-kalkkimaali 2. kerrokseen <u>40% vedellä</u>
Sekoita sävytetyt purkit aina hyvin ennen ohentamista ja poista purkin reunasta mahdolliset kovettuneet palaset.

Laske tarvittavan kalkkimaalin määrä.
Yhdelle neliömetrille tarvitaan kalkkimaalia arviolta noin 125 g - 250 g.
Esimerkiksi 10 m2 tarvitaan 1,25 kg - 2,5 kg.
Ohenna tämä määrä **<u>40 % vedellä</u>**. Sekoita niin että maali on tasalaatuista.

Vinkki: Suosittelemme kalkkimaalin suodattamista ennen asentamista!

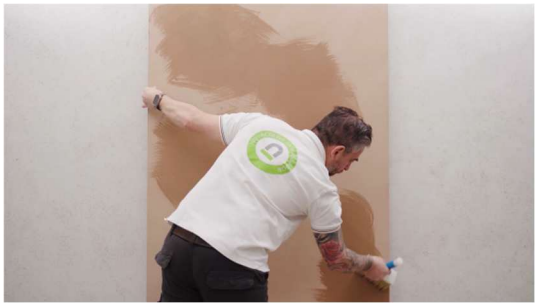

Asenna 2. kerros LIME PAINT-kalkkimaali
Levitä kalkkimaalia paksulla ja pehmeäharjaksisella siveltimellä erisuuntaisin vedoin. Levitä maalia erillisinä alueina. Tällä tavalla pintaan tulee kerroksellisuutta ja saat lisää eloisuutta.
Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa vaihetta (4-8 tuntia).

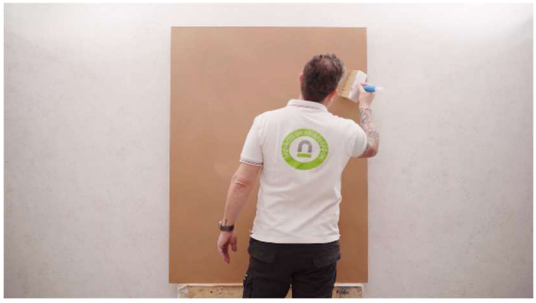

Vinkki: Viimeistele kalkkimaalin pinta työstämällä pintaa puhtaalla siveltimellä ristikkäisin vedoin. Tämän tarkoitus on ”tiivistää” maalin pintaa ja muodostaa lisää eloisuutta.

3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345



<u>Vaihtoehto 1</u>
CERA WAX PLUS-suojavaha
Suojavaha asennetaan yleensä sienihiertimellä. Voit ohentaa suojavahaa max. 20% puhtaalla vedellä. Levitä suojavahaa pyörivin liikkein **<u>ohut tasainen kerros</u>** koko pinnalle. Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista. Saatavilla on myös efektivahoja, joissa hohtoa ja kimalletta!
***Vinkki:** Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty tai vaaka-alueina!*

Lisätietoa erilaisista suojausvaihtoehdoista saat asiakaspalvelustamme.
ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi



<u>Vaihtoehto 2</u>
MINERALS SEALER-esikylläste + CLEAR FINISH COUNTERTOP-suojalakka
Sekoita **MINERAL SEALER - esikyllästeen** A-osa (0,5L) ja B-osa (0,35L) keskenään. Lisää sitten seokseen 2,5 L vettä ja sekoita matalilla kierroksilla, ettei seos vaahtoudu. Käyttöaika 60 min. Levitä lyhytnukkaisella telalla ja hierrä pinta sienellä tasaiseksi.
<u>Anna kuivua 12 tuntia.</u>

Sekoita **CLEAR FINISH COUNTERTOP**-suojalakan A-osa (1L) ja B-osa (0,3L) keskenään. Lisää seokseen n. 5% vettä. Sekoita matalilla kierroksilla. Käyttöaika 60 min.
Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 min. Kosketuskuiva 1 tunnissa. Anna kuivua 4-6 tuntia kerrosten välissä. Asenna 2-4 kerrosta. Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24-48 tuntiin. Suojalakka on kokonaan kuiva 7 vrk jälkeen.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy